


SONICWARE

ELZ_1 Ver.4 追補マニュアル

Rev.1.0

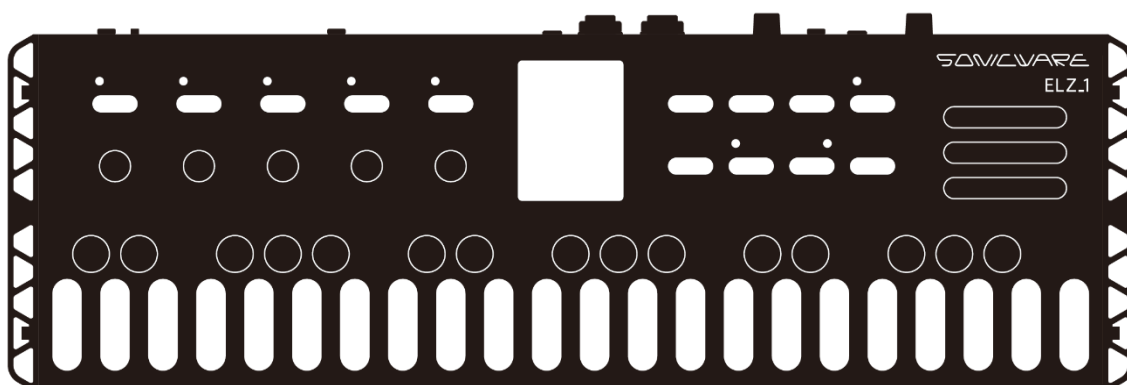

1 このマニュアルについて

この追補マニュアルでは SYSTEM Ver.4 ファームウェアで追加された機能について説明します。

2 MIDI OUT 機能の追加

NOTE ON/OFF、PROGRAM CHANGE、MIDI クロックの送信機能が搭載されました。

2.1 MIDI 送信チャンネルの設定

- ① [MENU]キーを押す
- ② [DOWN]/[UP]キーを押し、MIDI を選択し[OK]キーを押す
- ③ [DOWN]/[UP]キーを押し、TX CHANNEL を選択し[OK]キーを押す
- ④ [DOWN]/[UP]キーを押し、任意のチャンネルを選択し[OK]キーを押す

【HINT】

- ・ MIDI 送信チャンネルは 01~16、Off から選択できます。

2.2 CLOCK OUT の設定

- ① [MENU]キーを押す
- ② [DOWN]/[UP]キーを押し、MIDI を選択し[OK]キーを押す
- ③ [DOWN]/[UP]キーを押し、CLOCK OUT を選択し[OK]キーを押す
- ④ [DOWN]/[UP]キーを押し、ON/OFF を選択し[OK]キーを押す

3 USB MIDI モードの保存

MIDI HOST MODE と MIDI DEVICE MODE の設定が電源を OFF にしても保存されるようになりました。

【HINT】

- ・ USB ホストケーブルを ELZ_1 から抜くと USB MIDI は OFF になります。

4 MENU 画面の変更

以下のメニューを変更しました。

メニュー	サブメニュー	備考
PATTERN	-	「SEQUENCER」から独立
MIDI	TX CHANNEL	新規追加
CLOCK	-	「SEQUENCER」から独立
CLOCK	SOURCE	「CLOCK」から名称変更
CLOCK	SYNC OUT	「SOURCE」の「SYNC Thru」を廃止して新規追加



株式会社ソニックウェア

www.sonicware.jp

ELZ_1_AD3M_JPN_A