


Lofi-12 XT v1.1 アップデートガイド

[注意] アップデート作業は、AC アダプターもしくは新品の電池をご使用ください。
ファームウェアのアップデート中は、絶対に電源を切らないでください。

- 1 Lofi-12 XT のカードリーダーモードで PC/Mac と接続するか、SD カードを PC/Mac のカードスロットに挿す。
- 2 ダウンロードしたファームウェア(.zip)を解凍し、バイナリファイル (Lofi-12 XT.bin) を SD カードの第一階層にコピーする。
- 3 Lofi-12 XT のカードリーダーモードを解除するか、SD カードを PC/Mac から取り出して Lofi-12 XT に挿す。
- 4 **PAD** ボタンを押しながら電源ボタンを長押しする。
- 5 SYSTEM UPDATE を選択して OK を押し、Are you sure? でもう一度 OK を押してアップデートを開始する。

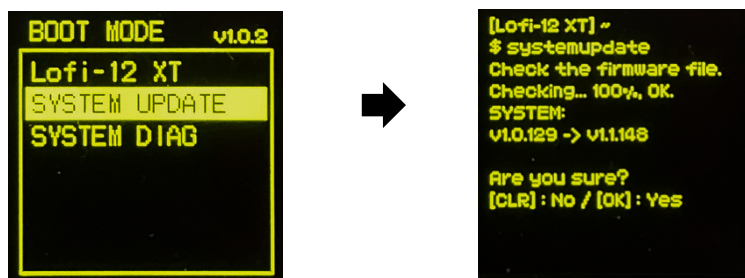

画面の表示はバージョンによって異なります

- 6 完了後、電源ボタンを押してシャットダウンし、再度 電源を入れる。
- 7 起動後、SND 画面で A ノブを押して TAG SEARCH を表示し、B ノブを押してオーディオファイルのデータベースの更新を行う。

